

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-22831A  
Latvian. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung M7600  
lietotāja  
rokasgrāmata



# rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

## Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:



WARNING

**Brīdinājums:** situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem



CAUTION

**Uzmanību!** situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus



**Piezīme:** piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija



**Skatiet:** lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam:** to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas:** tālrunā taustiņi, piemēram: [⏏] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

## Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
-  un  ir uzņēmuma SRS Labs, Inc. preču zīmes. Tehnoloģija CS Headphone un WOW HD ir iekļauta, izmantojot SRS Labs, Inc. licenci.
- DivX® ir reģistrēta DivX, Inc. preču zīme un tiek izmantota ar licenci.




# CE 0168

## PAR DIVX VIDEO

DivX<sup>®</sup> ir digitāls video formāts, ko izveidoja DivX, Inc. Šis tālrunis ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Tā demonstrē DivX<sup>®</sup> videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 320x240 pikseļu.

## PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šai sertificētai DivX<sup>®</sup> ierīcei jābūt reģistrētai ar DivX, lai demonstrētu DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) saturu. Vispirms ģenerējiet ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu un iesniedziet to reģistrācijas laikā. [Svarīgi! DivX VOD saturu aizsargā DivX DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēma, kas ierobežo DivX sertificēto ierīču demonstrēšanas iespējas. Ja mēģināsit demonstrēt DivX VOD saturu, kas nav autorizēts ierīcē, tiks parādīts paziņojums "Autorizācijas kļūda" un saturs netiks demonstrēts.] Plašāka informācija pieejama vietnē: <http://vod.divx.com>.

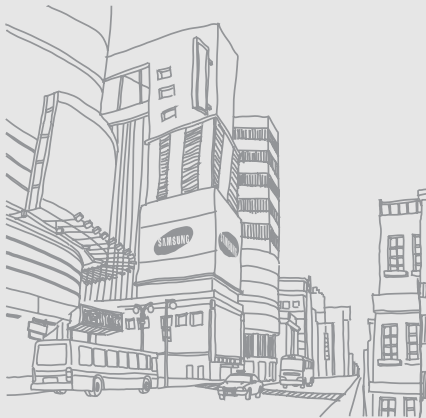

# saturs

## **informācija par drošību un lietošanu .... 2**

Drošības brīdinājumi ..... 2

Drošības pasākumi ..... 5

Svarīga lietošanas informācija ..... 7

## **iepazīšanās ar mobilo tālruni ..... 14**

Komplektācija ..... 14

Tālruņa izkārtojums ..... 15

Taustiņi ..... 16

Displejs ..... 17

Ikonas ..... 17

## **mobīlā tālruņa salikšana un sagatavošana ..... 19**

SIM vai USIM kartes un akumulatora  
ievietošana ..... 19

Akumulatora uzlāde ..... 21

Atmiņas kartes ievietošana  
(papildiespēja) ..... 22

**pamatfunkciju lietošana ..... 24**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....     | 24 |
| Skārienekrāna lietošana .....              | 25 |
| Pieklūve izvēlnēm .....                    | 26 |
| Programmu pārslēgšana .....                | 27 |
| Logrīku lietošana .....                    | 28 |
| Pieklūšana palīdzības informācijai .....   | 28 |
| Tālruņa pielāgošana .....                  | 29 |
| Galveno zvanīšanas funkciju lietošana .... | 31 |
| Ziņu sūtīšana un apskatīšana .....         | 33 |
| Kontaktu pievienošana un meklēšana ....    | 35 |
| Galveno kameras funkciju lietošana .....   | 36 |
| Mūzikas klausīšanās .....                  | 38 |
| Tīmekļa pārlūkošana .....                  | 40 |
| Google pakalpojumu izmantošana .....       | 41 |

**papildu funkciju lietošana ..... 43**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Papildu zvanīšanas funkciju lietošana .....          | 43 |
| Tālruņu kataloga papildu funkciju<br>lietošana ..... | 46 |
| Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ...           | 48 |
| Papildu mūzikas funkciju lietošana .....             | 50 |

**rīku un programmu lietošana ..... 58**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana ....          | 58 |
| SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana .....             | 60 |
| Mobilā meklētāja aktivizēšana .....                 | 61 |
| Neīstu zvanu veikšana .....                         | 62 |
| Balss piezīmju ierakstīšana un<br>atskaņošana ..... | 63 |
| Attēlu rediģēšana .....                             | 64 |
| Attēlu drukāšana .....                              | 67 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Fotoattēlu un videoklipu                   |    |
| augšupielāde tīmeklī .....                 | 67 |
| Java spēļu un programmu lietošana .....    | 69 |
| Datu sinhronizēšana .....                  | 69 |
| RSS lasītāja lietošana .....               | 70 |
| Pašreizējās atrašanās vietas apskate ..... | 71 |
| GPS funkciju atjaunināšana .....           | 71 |
| Pasaules pulksteņu izveide un              |    |
| apskatīšana .....                          | 72 |
| Signālu iestatīšana un lietošana .....     | 73 |
| Kalkulatora lietošana .....                | 74 |
| Valūtu vai mērvienību konvertēšana .....   | 74 |
| Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ... | 74 |
| Hronometra lietošana .....                 | 75 |
| Jauna uzdevuma izveide .....               | 75 |
| Teksta piezīmes izveide .....              | 75 |
| Kalendāra pārvaldīšana .....               | 75 |

**problēmu novēršana ..... a**

**alfabētiskais rādītājs ..... d**

# informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.



## Drošības brīdinājumi

### Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

### Dzirdes aizsardzība



Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

## Piesardzība mobilo tālrunu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.

Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā.

Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

## Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.

- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālrunus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

## Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruniem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

### **Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē**

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabāji ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

### **Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana**

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.



CAUTION

## **Drošības pasākumi**

### **Satiksmes drošība — pirmajā vietā**

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

### **Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus**

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

### **Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus**

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

### **Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā**

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

### **Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā**

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

## Sargājiēt akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiēt akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

## Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiēt to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiēt tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

# CAUTION

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

### **Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem**

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.



## **Svarīga lietošanas informācija**

### **Lietojiet tālruni normālā stāvoklī**

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

### **Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti**

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

### **Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku**

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.

- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

### **Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes**

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

### **Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem**

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, iepļānojiēt kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

## Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo iedarbības līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,728 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (RTTI direktīva). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

## Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

## Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija



(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

### Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/ vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.

Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI "AR VISIEM TRŪKUMIEM". SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠT PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM.

SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU, VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKĀ SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārējos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Albuma mākslinieciskā noformējuma lejupielādēšana Samsung mūzikas atskaņotājā izraisīs šī noformējuma viltošanu, pārveidošanu vai izmaiņas.

Albuma mākslinieciskā noformējuma lejupielādēšana bez atļaujas var izraisīt tā autora autortiesību un/vai viņa morālo tiesību pārkāpumu.

Samsung noraidīs un neuzņemsies atbildību par autortiesību vai morālo tiesību pārkāpumiem, kas var rasties saistībā ar albuma māksliniecisko noformējumu, ko lietotājs lejupielādē Samsung mūzikas atskaņotājā.

Lietotājiem ir jāpārlicinās, ka mūzikas/albuma mākslinieciskā noformējuma piegādātāja licences noteikumi ļauj lejupielādēt un pārveidot albuma māksliniecisko noformējumu.

# iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālrunā  
izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

## Komplektācija

---

Pārbaudiet, vai tālrunā komplektācijā ir šādi priekšmeti:


- mobilais tālrunis,
- akumulators,
- ceļojumu adapteris (lādētājs),
- lietotāja rokasgrāmata.




Tālrunā komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

## Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami tālāk redzami taustiņi un funkcijas.

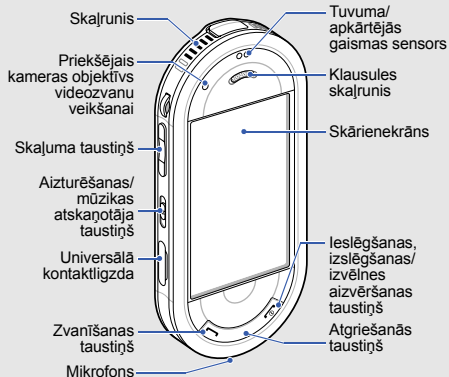

Tālruņa aizmugurē ir pieejami tālāk redzami taustiņi un funkcijas.

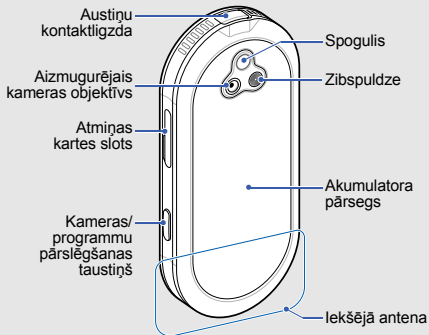

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, pabīdiet uz augšu aizturēšanas taustiņu.


## Taustiņi

| Taustiņš                                                                                                                     | Funkcija                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Zvanīšana                                  | Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus |
|  Atgriešanās                                | Izvēlņu režīmā izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī                                                                                             |
|  Ieslēgšana, izslēgšana/izvēlnes aizvēršana | Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēlņu režīmā atgrieztos gaidīšanas režīmā                          |
|  Skaļums                                    | Pielāgojiet tālruņa skaļumu                                                                                                                               |

| Taustiņš                                                                                                            | Funkcija                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aizturēšana/mūzikas atskaņotājs | Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus; palaidiet mūzikas atskaņotāju (pabīdiet uz leju un turiet)                                                                                          |
|  Kamera/programmu pārslēgšana    | Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet videoklipus; mainot programmu pārslēgšanas logu, lai atvērtu citas programmas, neizejot no pašreizējās programmas |

## Displejs

Tālruņa displejs sastāv no tālāk redzamajām daļām.

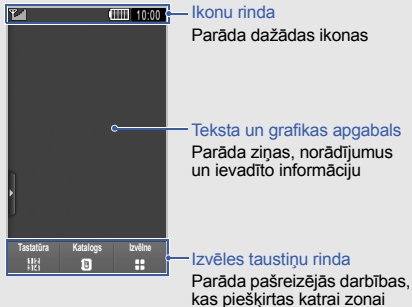

## Ikonas

Uzziniet par displejā redzamo ikonu nozīmi.

| Ikona                                                                               | Apraksts                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Signāla stiprums             |
|  | Savienojums ar GPRS tīklu    |
|  | Savienojums ar EDGE tīklu    |
|  | Savienojums ar UMTS tīklu    |
|  | Savienojums ar HSDPA tīklu   |
|  | Notiek balss zvans           |
|  | Notiek videozvans            |
|  | Aktivizēta SOS ziņu funkcija |
|  | Tīmekļa pārlūkošana          |

| Ikona                                                                             | Apraksts                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni        |
|  | Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)     |
|  | Aktivizēta zvanu pāradresācija                       |
|  | Sinhronizēts ar datoru                               |
|  | Pievienots Bluetooth brīvroku komplekts vai austiņas |
|  | Bluetooth savienojums aktivizēts                     |
|  | Aktivizēts modinātājs                                |
|  | Ievietota atmiņas karte                              |
|  | Jauna īsziņa (SMS)                                   |
|  | Jauna multiziņa (MMS)                                |

| Ikona                                                                               | Apraksts                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Jauna e-pasta ziņa          |
|  | Jauna balss pasta ziņa      |
|  | Jauna infoziņa              |
|  | Jauna konfigurācijas ziņa   |
|  | Aktivizēts parasts profils  |
|  | Aktivizēts klusum profils   |
|  | Akumulatora uzlādes līmenis |
|  | Pareizs laiks               |

# mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet  
mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

## **SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana**


---

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module — universālā abonenta identitātes moduļa) karte.


Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

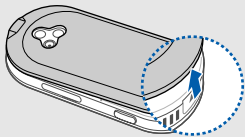


Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [⏻], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

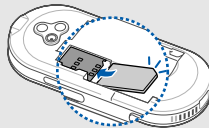


- Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Ja neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

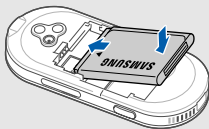

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

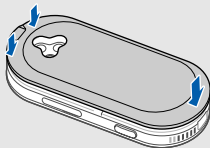

## Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un ceļojumu adaptera šaurāko galu pievienojiet kontaktligzdai.



Trīsstūrītīm jābūt  
vērstam uz augšu



Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona  kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruna.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.




### Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

## Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)


Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu tālruna sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

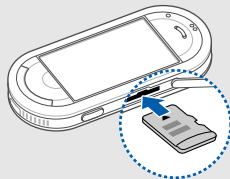

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, lai tā atvienojas no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slotā.

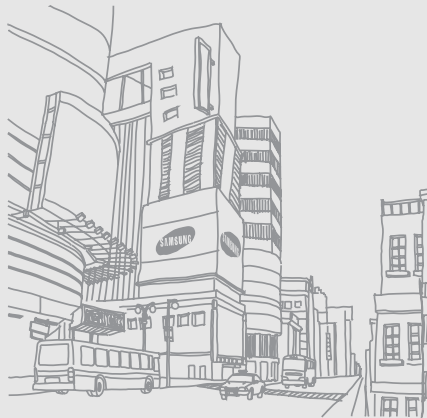

# pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības  
un lietot galvenās funkcijas.

## Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet [].
2. Ievadiet PIN kodu un pieskarieties pie **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

## **Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu**

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēlņu režīmā pieskarieties pie **lestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.



Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvaroto darbinieku norādījumus.

## Skārienekrāna lietošana


Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

Tālruņa skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas.




Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms lietojat tālruni, noņemiet ekrāna aizsargplēvi.


- Pieskarieties ikonai, lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu.

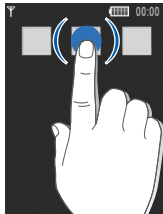

- Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu vertikālos sarakstus.

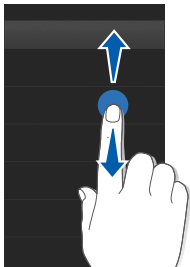

- Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu horizontālos sarakstus.

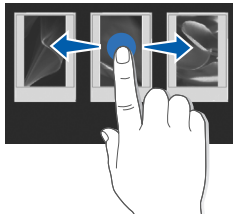

## Piekluve izvēlnēm

Piekluve tālruna izvēlnēm.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēlnes režīmam. Varat arī vilkt ar pirkstu pa kreisi.

2. Izvēlieties izvēlni vai iespēju.
3. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet []; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [].

## Programmu pārslēgšana

Uzziniet, kā pārslēgties no izvēlnes uz citām programmām, neaizverot izmantojamās izvēlnes ekrānu.



Ir jāmaina kameras taustiņa funkcija uz **Pārslēgt** (izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruna iestatījumi** → **Kameras taustiņa funkcija**).

Programmu pārslēgšana.

1. Izvēlnes lietošanas laikā nospiediet [].  
Ir pieejamas šādas programmas:
  - **Zvans**: atveriet numura sastādīšanas ekrānu,
  - **Mūzikas atskaņotājs**: palaidiet mūzikas atskaņotāju,
  - **Ziņas**: pieklūstiet izvēlnei **Ziņas**,
  - **Pārlūks**: palaidiet tīmekļa pārlūku,
  - **Galvenā izvēlne**: pieklūstiet galvenās izvēlnes ekrānam,
  - **Spēles u.c.**: pieklūstiet izvēlnei **Spēles u.c.**
2. Izvēlieties programmu.

## Logrīku lietošana

Uzziniet, kā rīkjoslā lietot logrīkus.



Daži jūsu logrīki var izveidot savienojumu ar tīmekļa pakalpojumu sniedzējiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.

### Rīkjoslas atvēršana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties bultiņai ekrāna kreisajā pusē, lai atvērtu rīkjoslu. Logrīkus rīkjoslā var pārkārtot vai pārvietot tos gaidīšanas ekrānā.



Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja pieejamie logrīki var atšķirties.

## Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas ekrānu

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Velciet rīkjoslas logrīku uz gaidīšanas ekrānu. Logrīku var novietot jebkurā ekrāna vietā.

### Logrīku mainīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Izvēlieties logrīkus, kas jāpievieno rīkjoslai, un pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Pieklūšana palīdzības informācijai

Uzziniet, kā piekļūt palīdzības informācijai par tālruni.

1. Atveriet rīkjoslu.
2. Rīkjoslā pieskarieties pie .

3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Izvēlieties palīdzības tēmu un uzziniet vairāk par programmu vai funkciju.
5. Lai iegūtu papildinformāciju, velciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, pieskarieties pie .

## Tālrūņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālrūņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

### Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

## Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, pieskaroties tālrūņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.
2. Pieskarieties pie **Vibrācija** un nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu vibrācijas intensitāti.

## Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un pieskarieties un turiet #, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

## Zvana signāla maiņa

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Pieskarieties pie  blakus profilam, ko izmantojat.
3. Pieskarieties pie **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signālu no saraksta un pieskarieties pie **Saglabāt**.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

## Aktivizējiet pieklājības pauzes funkciju

Novietojot tālruni ar priekšpusi uz leju, varat uz neilgu laiku izslēgt zvana signālus un atgādinājuma signālus.

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Pieklājības pauze**.
2. Pieskarieties pie **Ieslēgt**.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

## Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Izvēlnē **Tālruņa bloķēšana** pieskarieties pie **Ieslēgts**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un pieskarieties pie **Apstipr.**
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un pieskarieties pie **Apstipr.**

## Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.



Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai atbloķētu, pabīdiet uz leju aizturēšanas taustiņu.

## Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Balss zvans** vai nospiediet [**☎**], lai izsauktu numuru. Lai veiktu videozvanu, pieskarieties pie **Citi** → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [**☎**].

## Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [**☎**].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet [**☎**] un pieskarieties pie **Rādīt mani**, lai zvanītājs varētu jūs redzēt pa priekšējo kameras objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [**☎**].

## Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.

### Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā pieskarieties pie **Skaļrunis** → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, pieskarieties pie **Skaļrunis**.



Izmantojot skaļruņa funkciju, trokšņainā vidē būs grūti dzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

## Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam vēlreiz to nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.



Lai atbloķētu skārienekrānu, sarunas laikā, lietojot austiņas, bīdīet uz leju aizturēšanas taustiņu.

## Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

### Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Pieskarieties pie **Piesk.**, lai piev. adr. → **levadīt manuāli**.
3. Ievadiet adresāta numuru un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pieskarieties teksta ievades laukam.
5. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**. ► 34. lpp.  
Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 7. darbības.  
Lai pievienotu multividi, veiciet 6. darbību.

6. Pieskarieties pie **Piev. multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

### E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu adresātu** → **levadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pieskarieties pie **Pieskarieties, lai pievienotu tēmu**.
5. Ievadiet tēmu un pieskarieties pie **Gatavs**.
6. Pieskarieties teksta ievades laukam.
7. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.

8. Pieskarieties pie **Pievienot failus** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
9. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

## Ievadiet tekstu

Ievadiet tekstu un izveidojiet ziņas vai piezīmes, izmantojot virtuālo tastatūru.

1. Pieskarieties teksta ievades laukam.
2. Lai ievadītu tekstu, pieskarieties pie atbilstošajiem virtuālajiem taustiņiem.
  - Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, pieskarieties pie **T9**. Atkarībā no valodas var būt pieejams arī teksta ievades režīms jūsu valodā.
  - Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, pieskarieties pie **Abc** ekrāna kreisajā pusē pa vidu.
  - Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, pieskarieties pie .

Varat izmantot tālāk redzamās teksta ievades metodes.

| Režīms  | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC     | Pieskarieties atbilstošajam virtuālajam taustiņam, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T9      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu.</li> <li>2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nolaižamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.</li> </ol> |
| Ciparu  | Lai ievadītu ciparu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Simbolu | Lai ievadītu simbolu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties Īsziņu vai multiziņu.

## E-pasta ziņas apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Pieskarieties pie **Lejupielādēt**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, pieskarieties pie **Izgūt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamatteksu.

## Kontaktu pievienošana un meklēšana

---

Uzziniet, kā lietot tālrunu kataloga funkciju.

### Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet tālruna numuru.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Pievienot tālrunu katalogam** → **Jauns**.
3. Pieskarieties pie **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

## Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties pie **Lai meklētu, pieskarieties pie**, ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu un pieskarieties pie **Gatavs**. Varat arī vilkt , lai izvēlētos vārda pirmo burtu.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.



Kad kontakts ir atrasts, jūs varat:

- zvanīt kontaktam, pieskaroties pie ;
- rediģēt kontakta informāciju, pieskaroties pie **Rediģēt**.

## Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

### Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet [].
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet []. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

## Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Sasveriet tālruni pa kreisi vai pa labi, un fotoattēli automātiski ritināsies pa kreisi vai pa labi.

Lai dalītu kategorijās un apskatītu fotoattēlus platajā skatā:

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Fotoattēlu pārlūks**.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3. Lai iedalītu fotoattēlus kategorijās, pieskarieties pie .
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu fotoattēlus.  
Sasveriet tālruni pa kreisi vai pa labi, un fotoattēli automātiski ritināsies pa kreisi vai pa labi.

## Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet [.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie  → .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [].
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties pie  vai nospiediet [].  
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

## Videoklipu apskatīšana

Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videofailu.

Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

## Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

## FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.  
Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.



Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

4. Lai izvēlētos radiostaciju, pieskarieties pie  vai . Lai izvēlētos saglabāto radiostaciju, pieskarieties un turiet  vai .  
Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie **Citi** → **Atrast mūziku**. ► 57. lpp.
5. Lai izslēgtu FM radio, pieskarieties pie .

## Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 40. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ► 50. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 59. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 50. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ► 51. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Kad tiek atvērts mūzikas iestatīšanas vednis, pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas.

3. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

| Ikona                                                                               | Funkcija                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Apturēt atskaņošanu                                                         |
| ►                                                                                   | Atskaņot vai atsākt atskaņošanu                                             |
| I◀◀                                                                                 | Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)              |
| ▶▶I                                                                                 | Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)        |
|  | Aktivizēt skaļuma līmeņa vadības ierīci                                     |
| 5.1 Ch<br>(●●●)                                                                     | Kad austiņas ir pievienotas, aktivizē 5,1 kanālu ieskaujošās skaņas sistēmu |
| [S]                                                                                 | Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu                               |
| [A]                                                                                 | Mainīt atkārtotības režīmu                                                  |

| Ikona | Funkcija                                |
|-------|-----------------------------------------|
|       | Atvērt pašreizējo atskaņošanas sarakstu |
|       | Atvērt BeatDJ ekrānu ► 53. lpp.         |

## Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.



- Par piekļūšanu tīklam un datu lejupielādēšanu no jums var pieprasīt papildu samaksu.
- Pārlūka izvēlne var būt apzīmēta citādi atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

## Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Internets** → **Mājas lapa**, lai atvērtu jūsu pakalpojumu sniedzēja sāukmlapu.

2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

| Ikona | Funkcija                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | Pārvietojieties tīmekļa vietnē atpakaļ vai uz priekšu |
|       | Atsvaidziniet pašreizējo tīmekļa vietni               |
|       | Ieslēdziet tīmekļa vietnē tālummaiņu                  |
|       | Atveriet saglabāto grāmatzīmju sarakstu               |
|       | Pievienojiet grāmatzīmi                               |
|       | Mainiet apskates režīmu                               |

## Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Pieskarieties vietrāža URL ievades laukam.

4. Ievadiet tīmekļa adresi (URL) un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pieskarieties nosaukuma ievades laukam.
6. Ievadiet lapas nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
7. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Google pakalpojumu izmantošana



Par piekļūšanu tīklam un datu lejupielādēšanu no jums var pieprasīt papildu samaksu.

### Veidot savienojumu ar meklētāju

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Meklēt**.
2. Ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā.

### Veidot savienojumu ar e-pastu

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Pasts**.
2. Iestatiet Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņu.

### Veidot savienojumu ar kartēm



Atkarībā no reģiona karšu pakalpojums var nebūt pieejams.

Lai meklētu karti:

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet kartē.
3. Tuviniet vai attāliniet vēlamajā atrašanās vietā.


Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Kartes**.
2. Pieskarieties pie **Izvēlne** → **Meklet karti** un ievadiet adresi vai uzņēmuma kategoriju.

Norāžu iegūšana par noteiktu atrašanās vietu

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Google** → **Kartes**.
2. Pieskarieties pie **Izvēlne** → **Iegūt virzienus**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
4. Pieskarieties pie **Izvēlne** → **Labi**.
5. Lai apskatītu karti, pieskarieties pie **Parādīt virzienus**.

Lai atjauninātu karti, lejupielādējiet GPS datu failus. ► 71. lpp.

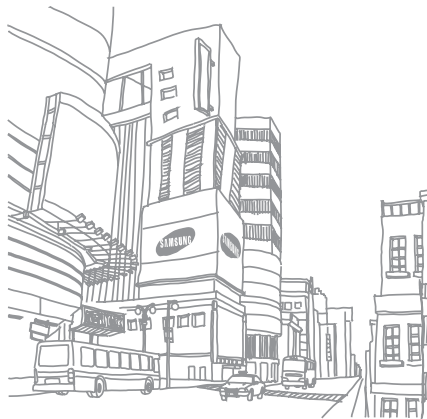

# papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

## Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

---

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

### Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Ja neesat atbildējis uz vienu zvanu, pieskarieties zvanam notikumu brīdinājuma logrīkā un pieskarieties pie **Balss zvans**, lai izsauktu numuru.

Ja neesat atbildējis uz diviem vai vairāk zvaniem, pieskarieties zvanam notikumu brīdinājuma logrīkā un pieskarieties pie **Arhīvi** → norādiet neatbildēto zvanu.

## Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [].
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru un pieskarieties pie  vai nospiediet [, lai izsauktu numuru.

## Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atsākšana

Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai pieskarieties pie **Ats.**, lai atsāktu aizturēto sarunu.

## Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.

2. Pieskarieties pie **Tastatūra** un ievadiet otru tālruņa numuru un nospiediet [].
3. Pieskarieties pie **Pārsl.**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, pieskarieties pie **Aizt. sar** → .
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [].

## Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Nospiediet [, lai atbildētu uz otro zvanu. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Pieskarieties pie **Pārsl.**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

## Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, pieskarieties pie **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [].

## Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kas jā sastāda (valsts kods, rajona kods un tālruņa numurs), un pēc tam pieskarieties pie **Citi** → **Balss zvans** vai nospiediet [, lai izsauktu numuru.

## Zvanišana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ► 36. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties pie izvēlēta kontakta.
3. Pieskarieties  pie numura, kuru vēlaties izsaukt → .

## Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet [].  
Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski atteiktu zvanus, izmantojiet automātiskās atteikšanas funkciju.

Automātiskās atteikšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Vienumam **Aktivizēšana** izvēlieties **Ieslēgts**.
3. Izvēlieties **Pievienot numuru**.
4. Izvēlieties numura ievades lauku.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties atteikt un izvēlieties **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

7. Atzīmējiet blakus numuram esošo izvēles rūtiņu.

8. Izvēlieties **Saglabāt**.

## Tālrunu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

### Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs** → **Citi** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personiskos datus.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.



Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

## Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Kontakti** un izvēlieties **Izase**.
3. Pieskarieties pie **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.  
Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro zvanu numuru.



Pirmie trīs ātro zvanu numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem (📎) logrīku rīkjoslā.

## Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt grupas nosaukumu, zvana signālus, zvanītāja ID un vibrācijas veidu, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Katalogs**.
2. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
3. Pieskarieties pie **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID attēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Fotoattēlu un kontaktu saistīšana

Uzziniet, kā atzīmēt sejas fotoattēlos, lai no fotoattēliem veiktu zvanus vai sūtītu ziņas.

Fotoattēlu saistīšana ar kontaktiem

1. Gaidīšanas režīmā velciet ar pirkstu pa labi, lai piekļūtu kontaktu ekrānam ar fotoattēliem.
2. Pieskarieties pie **Pievienot** → norādiet fotoattēlu.

3. Pieskarieties pie **Pievienot**, lai pievienotu atzīmi personas sejai.
4. Pieskarieties pie **Pievienot atzīmi**, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu uz sejas un pieskarieties pie **Gat.** (ja nepieciešams).
5. Pieskarieties sejas atzīmei → **Saistīt ar tālrunu katalogu** → **Meklēt kontaktu** → norādiet kontaktu → **Iestatīt**. Izvēlētais kontakts tiek saistīts ar šo fotoattēlu.
6. Lai pievienotu nākamās kontaktus fotoattēliem, nospiediet [↔] (2. darbība).

## Zvanu veikšana vai ziņu sūtīšana fotoattēlu režīmā

1. Gaidīšanas režīmā velciet ar pirkstu pa labi, lai piekļūtu ekrānam ar kontaktu fotoattēliem.

2. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz fotoattēlam. Tiek parādīta sejas atzīme ar vārdu.
3. Pieskarieties sejas atzīmei → **Balss zvans**, **Video zvans** vai **Sūtīt ziņu**.

## Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un izmantot tās ziņu veidošanai.

### Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Pieskarieties pie ekrāna.

4. Ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pieskarieties pie **Citi** → **Saglabāt kā veidni**.

## Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► 33. lpp.
4. Pieskarieties pie **Citi** → **Saglabāt kā veidni**.

## Teksta veidņu ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → veidnes.

## Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties nepieciešamo veidni.
3. Pieskarieties pie **Beigt** → **Sūtīt**.  
Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

## Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

### Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālrūņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālrūņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālrūni.  
Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

### Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālrūņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālrūņa universālo kontaktligzdu ar datoru.  
Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
5. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

## Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.  
Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
5. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
8. Tiek sākta sinhronizācija.

## Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot**.
3. Pieskarieties teksta ievades laukam.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, pieskarieties pie **Rediģēt** un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.

6. Pieskarieties pie **Saglabāt**.
7. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
8. Pieskarieties pie **Piev.** → **Ieraksti**.
9. Izvēlieties failus, kuri jāpievieno, un pieskarieties pie **Piev**.

## Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Pieskarieties pie **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie .
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie **Citi** → **Ierakstīt**.
5. Kad esat beidzis ierakstīšanu, pieskarieties pie **Beigt**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **Radio klipi** (izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Skaņas**).



Ierakstīšanas funkcija paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā ciparu multividei.

## Radiostaciju automātiska saglabāšana


1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **FM radio**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).  
Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

## Skaņu jaukšana, izmantojot dažādus efektus

Varat iejusties dīdžeja lomā un jaukt skaņas līdzīgi kā ar plašu atskaņotāju. Varat arī ierakstīt jaunu mūzikas failu, izmantojot skreču, filtra efektus un parauga failus.

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **BeatDJ**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.  
Ja izvēlaties **Albumi**, izmantojot ritenīša vadības ierīci, ritiniet līdz albumam un pieskarieties pie ►.

Varat arī izvēlēties albumu un vilkt to uz ritenīša vadības ierīci.

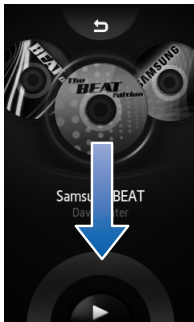


3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam.




Pirmoreiz piekļūstot BeatDJ, atveras logs, kurā jautāts, vai vēlaties palaist BeatDJ apmācību. BeatDJ apmācībai varat arī piekļūt, palīdzības sarakstā pieskaroties pie **BeatDJ**. ► 28. lpp.


4. Jauciet skaņas, izmantojot tālāk redzamos efektus.
- Pieskarieties pie **Skrečs** un virziet pirkstu uz kompaktdiska attēlu, lai pievienotu skreču.

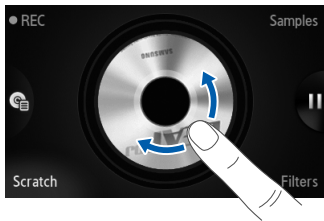

- Pieskarieties pie **Filtri**, izmantojot ritenīša vadības ierīci, ritiniet līdz vajadzīgajam filtra efektam un pieskarieties pie **OK**. Lai pielāgotu šo efektu, virziet pirkstu uz centra attēlu vai izvēlieties numuru.

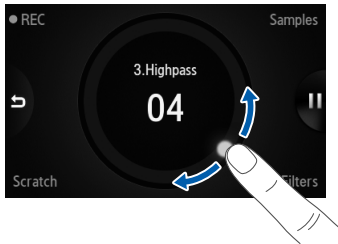


- Pieskarieties pie **Paraugi**, izmantojot ritenīša vadības ierīci, ritiniet līdz vajadzīgajam parauga failam un pieskarieties pie **OK**. Kad vēlaties pievienot parauga failu, pieskarieties pie ►.

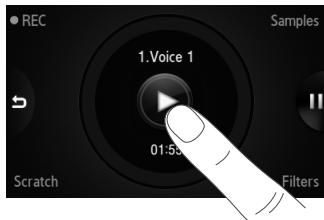

Ekrānu teksts var atšķirties atkarībā no izvēlētās valodas.

Lai izmantotu ritenīša vadības ierīci, virziet pirkstu pa ritenīti un tam apkārt.

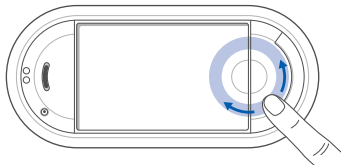

Lai ierakstītu pašlaik atskaņojamo failu, pieskarieties pie **IER.** un ļaujiet skaņai. Lai pārtrauktu ierakstu, vēlreiz pieskarieties pie **IER.** Ierakstītais fails tiks saglabāts mapē **Mūzika** (izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

## Mūzikas informācijas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un saņemt informāciju par atskaņotajām dziesmām.

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Atrast mūziku**.
2. Izvēlieties **Atrast mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, pieskarieties pie , lai ierakstītu vajadzīgo mūziku.



Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datu bāzē var arī nebūt informācija par visām dziesmām.

## Mūzikas informācijas atjaunināšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mūzika** → **Atrast atzīmi**.
2. Izvēlieties mūzikas failu.
3. Izvēlieties mūzikas informāciju, ko vēlaties atjaunināt, un pieskarieties pie **Labi**.  
Tālrunis no tiešsaistes mūzikas servera saņem jaunāko informāciju par izvēlēto mūzikas failu.

# rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

## Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

---

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

### Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Pieskarieties aplim centrā, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, pieskarieties pie **lestatījumi** → **ieslēgts**, kas atrodas cilnē **Mana tālruņa uztveramība** → norādiet uztveramības iespēju → **Saglabāt** → **Saglabāt**.

Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

## Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un velciet ierīces ikonu uz vidusdaļu.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un pieskarieties pie **Gatavs**. Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.



Atkarībā no ierīces PIN kodu, iespējams, nevajadzēs ievadīt.

## Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Pieskarieties pie **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth** vai pieskarieties pie **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

## Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un pieskarieties pie **Labi** (ja nepieciešams).
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

## Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **ieslēgts** cilnē **Attālais SIM režīms**.
3. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot saderīgu automašīnas brīvroku komplektu.

## SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.



Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Pieskarieties pie **ieslēgts**, lai aktivizētu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie adresāta lauka.
4. Pieskarieties pie **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un pieskarieties pie **Pievienot**.

6. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).
7. Pieskarieties pie **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Pieskarieties pie nolaižamās izvēlnes **Atkārtot** un izvēlieties, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.



Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz pabīdīsiet aizturēšanas taustiņu, lai tālruni atbloķētu. Nospiežot taustiņu [⏏], tālruņa funkcijas būs pieejamas, bet taustiņi būs bloķēti.

## Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Apstipr.**
3. Pieskarieties pie **Ieslēgts**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, pieskarieties pie adresāta lauka.
5. Pieskarieties pie adresāta ievades lauka.
6. Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties pie **Gatavs**.

7. Pieskarieties pie **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Pieskarieties pie sūtītāja ievades lauka.
9. Ievadiet sūtītāja vārdu un pieskarieties pie **Gatavs**.
10. Pieskarieties pie **Saglabāt** → **Pien..**

## Neīstu zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

## Balss ierakstīšana

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Viltus zvans**.
2. Pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

3. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
4. Runājiēt mikrofonā.
5. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie .
6. Lai iestatītu ierakstu kā neīsta zvana atbildi, pieskarieties pie **Iestatīt**.
7. Pieskarieties pie **Ieslēgts** cilnē **Viltus balss zvans**.
8. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Neīsta zvana veikšana

Lai veiktu neīstu zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju.

## Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruna balss ierakstīšanas funkcija.

### Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie . Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

### Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Skaņas** → **Balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

| Ikona                                                                               | Funkcija                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Apturēt atskaņošanu             |
|  | Atskaņot vai atsākt atskaņošanu |
|  | Meklēt failā atpakaļ            |
|  | Meklēt failā uz priekšu         |

## Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

### Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
4. Izvēlieties vienu no vajadzīgajiem efektiem un pieskarieties pie **Gatavs**.  
Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, pārvietojiet taisnstūri vai mainiet tā lielumu un pieskarieties pie **Izpludināt** → **Gatavs**.

5. Kad esat beidzis lietot efektus, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

### Attēla pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).  
Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
4. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.

5. Kad esat beidzis pielāgošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

## Attēla pārveidošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriez** vai **Apvērst**.
4. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.  
Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties izmēru un pieskarieties pie **Saglabāt** → **Gatavs**.  
Pārejiet uz 6. darbību.

5. Kad esat beidzis pārveidošanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

## Attēla apgriešana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Apriez**.
4. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un pieskarieties pie **Apriez** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis apgriešanu, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.

6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

## Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Redīgēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmji, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
4. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pārvietojiet vai maniet vizuālā līdzekļa vai teksta lielumu un pieskarieties pie **Gatavs** (ja nepieciešams).

6. Kad esat pabeidzis pievienot vizuālos līdzekļus, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

## Piezīmes pievienošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie **Redīgēt** → **Ekrāna piezīme**.
4. Izvēlieties krāsu un ievadiet ekrānā piezīmi, un tad pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.

6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

## Attēlu drukāšana

---

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot papildu datora kabeli vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Attēla izdrukāšana, izmantojot papildu datora kabeli

1. Pievienojiet tālruna universālo kontaktligzdu saderīgam printerim.
2. Atveriet attēlu. ► 37. lpp.
3. Pieskarieties pie **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Attēla drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Atveriet attēlu. ► 37. lpp.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet pārī ar printeri. ► 59. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

## Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

---

Uzziniet, kā nosūtīt fotoattēlus un videoklipus uz fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem.



Programma Communities var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

## Izlases adresātu saraksta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Communities**.
2. Pieskarieties pie **Jā**, lai iestatītu jums vēlamo sarakstu.
3. Pieskarieties pie **Pien.**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties atrašanās vietas, kas jāpievieno, un pieskarieties pie **Saglabāt**.  
Izvēloties **Atj.em.s.**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas atrašanās vietas vietnes.

## Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešams fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnes vai emuāra konts.

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Communities** → norādiet atrašanās vietu, kurā vēlaties izvietot informāciju.
2. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli.
3. Pieskarieties pie **Pieskarties, lai pievienotu** un izvēlieties multivides failu.
4. Ievadiet izlikšanas datus un pieskarieties pie **Augšupielādēt tīmeklī**.

## Java spēļu un programmu lietošana

---

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.



Atkarībā no tālruna programmatūras, iespējams, ka Java failu lejupielādēšana netiks atbalstīta.

### Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

### Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Pieskarieties pie **Citi**, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

### Datu sinhronizēšana

---

Uzziniet, kā sinhronizēt tālrunu katalogu, kalendāru, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

### Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Pieskarieties pie izvēlētajā sinhronizācijas profila vai **Sākt sinhronizēt**.
4. Pieskarieties pie **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju, izmantojot norādīto tīmekļa serveri.

## RSS lasītāja lietošana

---

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

## Plūsmu izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot**.
3. Pieskarieties vietrāža URL ievades laukam.
4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un pieskarieties pie **Gatavs**.
5. Pieskarieties pie **Labi**.

## RSS plūsmu lasīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Atjaunināt** → norādiet plūsmu → **Atjaunināt** → **Jā**.
3. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjauninātu plūsmu.

## RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Iestatījumi** → **Tīkla iestatījumi**.
3. Pieskarieties pie  blakus vajadzīgajam profilam.
4. Mainiet iestatījumus, lai pielāgotu RSS lasītāju.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Pašreizējās atrašanās vietas apskate

Uzziniet, kā var noteikt jūsu pašreizējās atrašanās vietas ģeogrāfisko garumu, platumu un augstumu, izmantojot globālo navigācijas satelītu sistēmu. Lai izmantotu satelītu, jums jāatrodas laukā.

Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS pozīcija**.

## GPS funkciju atjaunināšana

Uzziniet, kā var uzlabot GPS funkcionalitāti, lejupielādējot GPS datu failus. Varat ātrāk un precīzāk noteikt atrašanās vietu, kā arī paplašināt navigācijas iespējas līdz apgabalam, kur mobilo sakaru tīkli nav pieejami.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS+** → **Lejupielādēt datus**.
2. Lai izveidotu savienojumu ar serveri un lejupielādētu GPS datu failus, izvēlieties **Jā**.

## Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruna displejā.

### Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie  → **Pievienot**.
3. Izvēlieties laika joslu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, pieskarieties pie .
5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, pieskarieties pie **Labi**.  
Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrs pulkstenis.

6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, pieskarieties pie **Pievienot** (3. darbība).

### Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņa izveidošanas

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Pieskarieties pie , lai atvērtu pulksteņu sarakstu.
3. Pieskarieties pie **Iest. kā otru plkst..**
4. Izvēlieties pasaules pulksteni, kuru pievienot.
5. Pieskarieties pie **Iestatīt**.

## Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

### Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.



Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

### Signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls:

- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu;
- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai velciet slīdni līdz **Atlikt**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

### Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Modinātāji**.
2. Pieskarieties pie **Izslēgts** blakus signālam, ko vēlaties deaktivizēt.

## Kalkulatora lietošana

---

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

## Valūtu vai mērvienību konvertēšana

---

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

## Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

---

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, pieskarieties pie **Sākt**.
4. Lai apturētu atpakaļskaitīšanu, pieskarieties pie **Beigt**.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālus.

## Hronometra lietošana

---

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, pieskarieties pie **Sākt**.
3. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļu laikus.
4. Kad esat beidzis, pieskarieties pie **Beigt**.
5. Pieskarieties pie **Atj.**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

## Jauna uzdevuma izveide

---

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Teksta piezīmes izveide

---

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Kalendāra pārvaldīšana

---


Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

### Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedēļas skats**.

## Notikuma izveide

1. Izvēlņu režīmā pieskarieties pie **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Pieskarieties pie **Izveidot notikumu** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

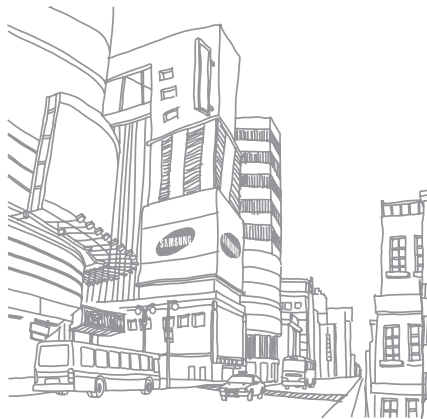

# problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

**Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.**

| Paziņojums                                              | Iespējamais problēmas risinājums                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem, ievietojiet SIM karti | Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir ievietota pareizi.                          |
| Tālruņa bloķēšana                                       | Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli. |

| Paziņojums | Iespējamais problēmas risinājums                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN kods   | Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni <b>PIN bloķēšana</b> . |
| PUK kods   | Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.                                                                   |

## Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav Pieejams" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliedzinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [📞].
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

## Jūs nevar sazvānīt.

- Pārliedzinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

## Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliedzinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

## Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

### **Sarunām ir slihta skaņas kvalitāte.**

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

### **Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.**

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājat numuru.

### **Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.**

- Akumulatora spaiļes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

### **Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.**

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

# alfabētiskais rādītājs

## akumulators

ievietošana, 19  
uzlāde, 21  
zema uzlādes līmeņa  
indikators, 22

## atmiņas karte 22

## atpakaļskaitīšanas taimeris

skatiet rīki, atpakaļskai-  
tīšanas taimeris

## attēli

apgriešana, 65  
drukāšana, 67  
efektu lietošana, 64  
pārveidošana, 65

pielāgošana, 64  
piezīmju pievienošana, 66  
vizuālo līdzekļu  
ievietošana, 66

## austiņas 32

## balss piezīmes

atskaņošana, 63  
ierakstīšana, 63

## BeatDJ 53

## bezsaistes profils 24

## bloķēšana

skatiet tālrunā bloķēšana

## Bluetooth

aktivizēšana, 58  
attālais SIM režīms, 60  
datu saņemšana, 59  
datu sūtīšana, 59

## communities

skatiet rīki, mobilais emuārs

## FM radio

dziesmu ierakstīšana, 52  
klausīšanās, 38  
staciju saglabāšana, 53

## fona attēls 30

## fotoattēli

apskatīšana, 37  
rediģēšana, 64  
vienkāršā uzņemšana, 36

## fotoattēlu pārlūks 37

## hronometrs

skatiet rīki, hronometrs

## internets

skatiet tīmekļa pārlūkošana

## Java

pieklūšana programmām, 69  
spēļu palaišana, 69

## kalendārs

skatiet rīki, kalendārs

## kalkulators

skatiet rīki, kalkulators

## klusuma profils 29

## konferences zvani

skatiet zvani, konference

## kontakti

atrašana, 36  
fotoattēlu pievienošana, 47  
grupu izveide, 47  
pievienošana, 35

## kontakti ar fotoattēliem 47

## konvertētājs

skatiet rīki, konvertētājs

## logrīki 28

## mobila meklētājs 61

## multivide

skatiet ziņas

## mūzikas atrašana 52

## mūzikas atskaņotājs

atskaņošanas sarakstu  
izveide, 51  
mūzikas klausīšanās, 39  
pielāgošana, 52  
sinchronizēšana, 51

## mūzikas atzīme 57

## pasaules pulkstenis

duālā displeja  
iestatīšana, 72  
izveide, 72

**pārlūks**

skatiet tīmekļa vai fotoattēlu  
pārlūku

**piezīme**

skatiet teksta vai balss  
piezīmes

**pulkstenis**

skatiet pasaules pulksteni

**radio**

skatiet FM radio

**rīki**

atpakaļskaitīšanas  
taimeris, 74  
attēlu redaktors, 64  
hronometrs, 75

kalendārs, 75  
kalkulators, 74  
konvertētājs, 74  
mobilais emuārs, 67  
RSS lasītājs, 70  
signāls, 73  
uzdevums, 75

**RSS lasītājs**

skatiet rīki, RSS lasītājs

**signāli**

deaktivizēšana, 73  
izveide, 73  
pārtraukšana, 73

**SIM karte** 19**sinhronizācija**

profila izveidošana, 69  
sākšana, 70

**skaļums**

taustiņu toņu skaļums, 29  
zvana skaļums, 32

**SOS ziņa** 60**taimeris**

skatiet rīki,  
atpakaļskaitīšanas taimeris

**taustiņu toņi** 29**tālruņa bloķēšana** 31**teksts**

ievadīšana, 34

piezīmju izveide, 75

ziņas, 33

#### tīmekļa pārlūks

grāmatzīmju

pievienošana, 40

sākulapaspalaidšana, 40

#### uzdevums;

skatiet rīki, uzdevums

#### veidnes

ievietošana, 49

multivide, 49

teksts, 48

#### videoklipi

apskatīšana, 38

uzņemšana, 37

#### vizītkartes 46

#### ziņas

e-pasta ziņas

apskatīšana, 35

e-pasta ziņas sūtīšana, 33

multivides apskatīšana, 35

multivides sūtīšana, 33

teksta apskatīšana, 35

teksta sūtīšana, 33

#### zvana signāls 30

#### zvani

aizturēto sarunu

atjaunošana, 44

atbildēšana uz papildu

zvaniem, 44

atbildēšana, 31

atteikšana, 46

galvenās funkcijas, 31

konference, 45

neatbildēto zv.

apskatīšana, 43

neatbildēto zvanu numuru

sastādīšana, 43

neīstu zvanu veikšana, 62

no tālrunu kataloga, 45

papildu funkcijas, 43

papildu zvanu veikšana, 44

pēdējie zvanītie, 44

sarunas aizturēšana, 44

starptautiskie numuri, 45

veikšana, 31

#### Windows Media Player 51



## Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

### GSM mobilais tālrunis: M7600

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Drošība | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004    |
| EMC     | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) |
|         | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
|         | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
|         | EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR     | EN 50360 : 2001                |
|         | EN 62209-1 : 2006              |
| Radio   | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)    |
|         | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)    |
|         | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)  |
|         | EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)  |

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikācijas zīme: 0168

**CE 0168**

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.  
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.03.02

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

\* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.